
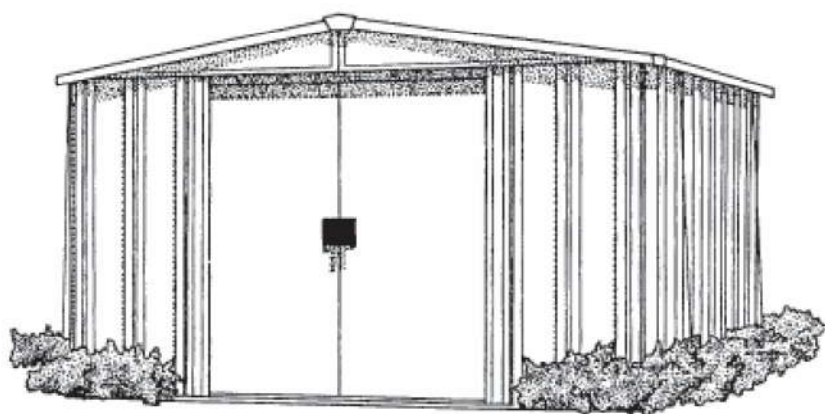


25.05.2016

## Kotvící sada k domkům

### **ARROW AK4 - závrtné kotvy** návod na montáž

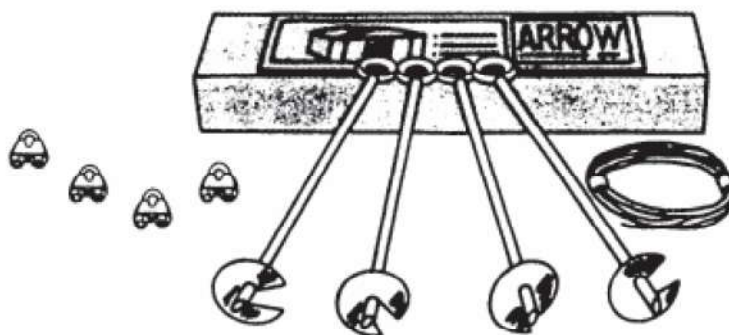


**Je důležité, aby podlahová konstrukce byla ukotvena až poté, co je postavený domek.**

# Krok 1

**UPOZORNĚNÍ:** Určete umístění všech podzemních inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace, telefon, kabely, TV, atd...), aby nedošlo k jejich náhodnému přerušení.

- A. Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, domek musí být stavěn na rovině a konstrukce domku opřena celým obvodem. V případě, že nemáte rovinu, doporučujeme, abyste rám vypodložili nebo kopali do země, aby byla umožněna montáž v rovině.
  
- B. Kotvy by měly být umístěny přibližně 5“ – 9“ (12,7cm – 22,9 cm) od rohu boční stěny domku. Seřadte kotvy podle první vypoukliny ve stropním panelu, jak je ukázáno dále.

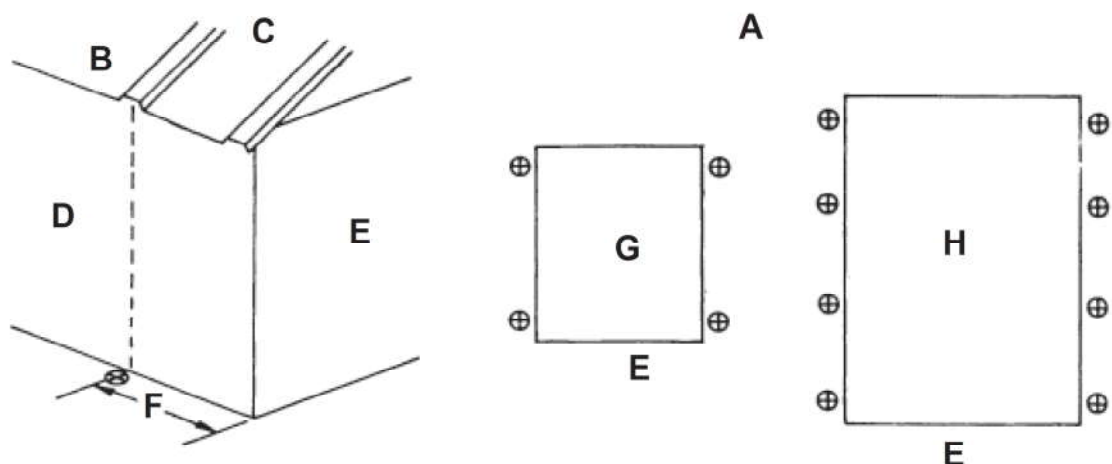

A. Navržené umístění kotvy

B. 1. vypouklina

C. Střecha

D. Boční strana domku

E. Přední strana domku

F. Přibližně 5“ – 9“ (12,7cm – 22,9 cm)


G. 5' x 4' až 10' x 9' (1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m)

H. 10' x 12' až 12' x 17' (3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m)

(Pro domky větší než 12' x 17' (3,7m x 5,2m) použijte 3 sady)

## Krok 2

- A. Kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a otočíte s ním. Použijte velký šroubovák, 12“ (30,5cm) dlouhou trubku nebo tyč, které vám umožní kotvu zašroubovat do země. Zašroubojte kotvy do země tak, aby nad zemí zůstaly přibližně 3“ (7,6cm).


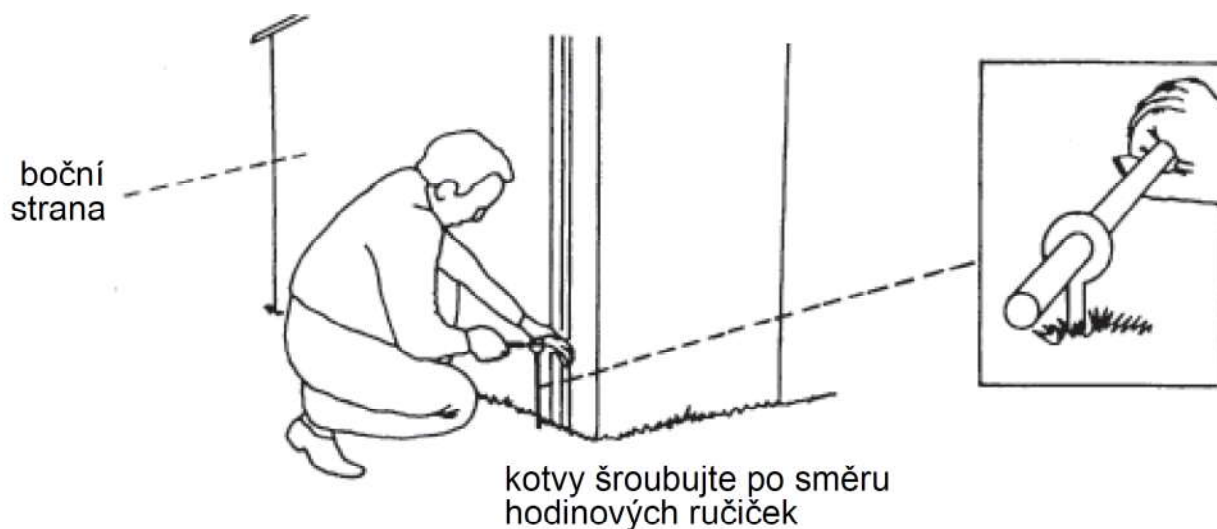


**Poznámka:** Pokud šroubování kotvy půjde obtížně kvůli skále nebo kořenům, můžete kotvu přemístit, ale pamatujte si, že musí být v jedné lajně s vypouklinami ve stěnovém panelu. Ale pokud jsou obtíže evidentní na všech místech, minimální přijatelné zapuštění je 15“ – 18“ (38,1cm – 47,7cm).

## Krok 3


- A. Vezměte konec lanka a vložte ho pod střešní panel, přes boční horní lištu a střešní trám (viz obrázek).

Lanko přes střešní trám a vypouklinami ve střešním panelu.

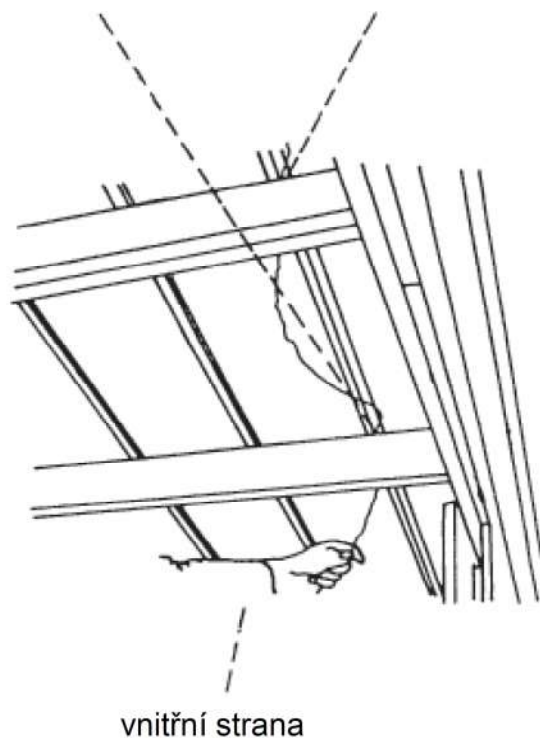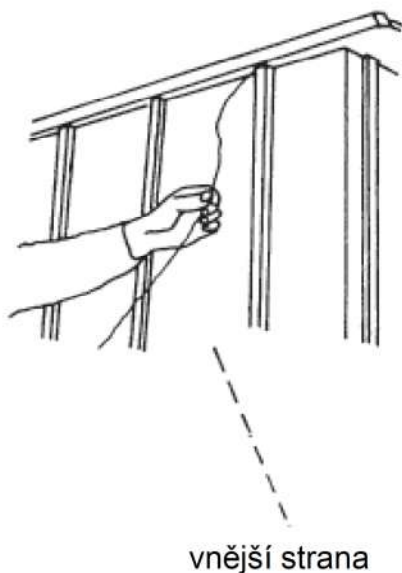

## Krok 4



- A. Vložte přibližně 4“ – 6“ (10,2cm – 15,2cm) lanka do oka v kotvě, namontujte svorku na lanko (viz detailní obrázek).

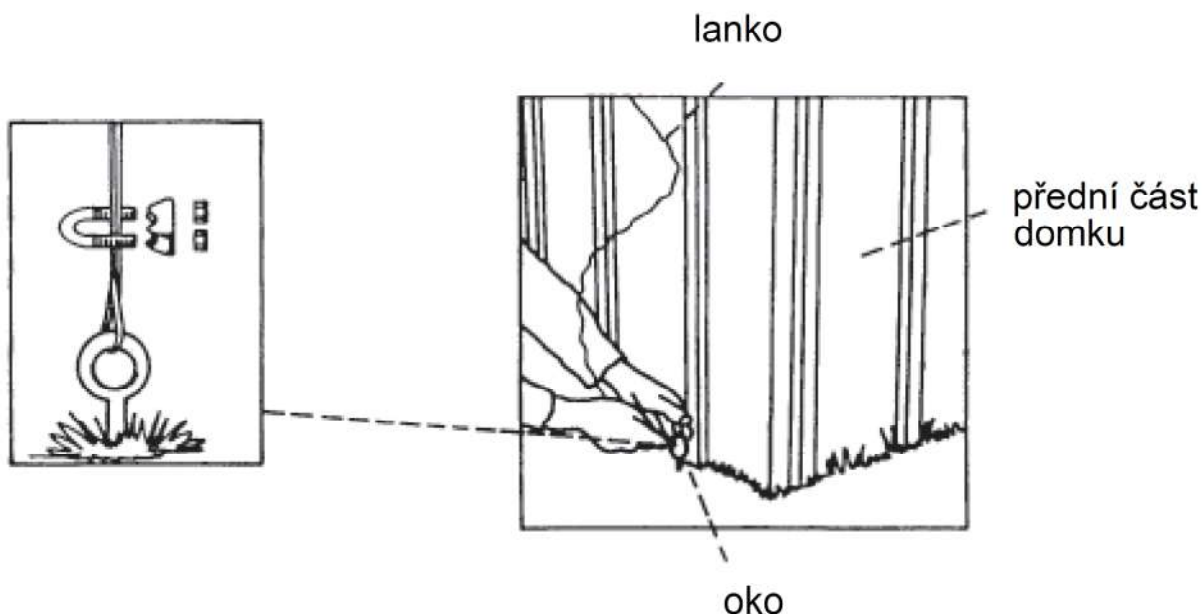

- B. Vložte opačný konec lanka do oka, nechte 4“ – 6“ (10,2cm – 15,2cm) a lanko ustrihněte. Namontujte svorku na lanko (viz obrázek).
- C. Opakujte u zbývajících kotev.
- D. Potom co lanko je namontované, otočte kotvou tak, abyste lanko utáhli. Utáhněte pouze tak, aby lanko bylo napnuté. To připevní váš domek pevně k zemi.

25.05.2016

**Poznámka:** Pokud žijete v místě, které je vystaveno mrazu, doporučujeme pravidelně kontrolovat ukotvení lanka, zda je napnuté. Pokud je lanko uvolněné, otočte kotvou po směru hodinových ručiček, pokud lanko utáhnete příliš, otočte kotvou proti směru hodinových ručiček.

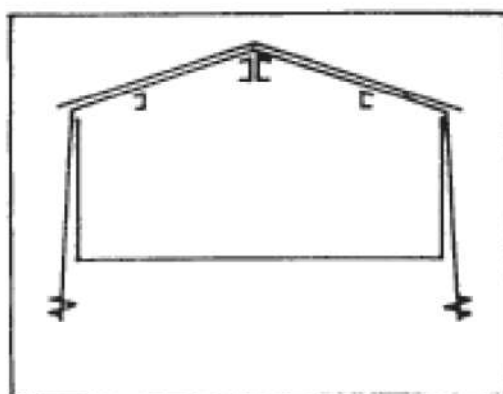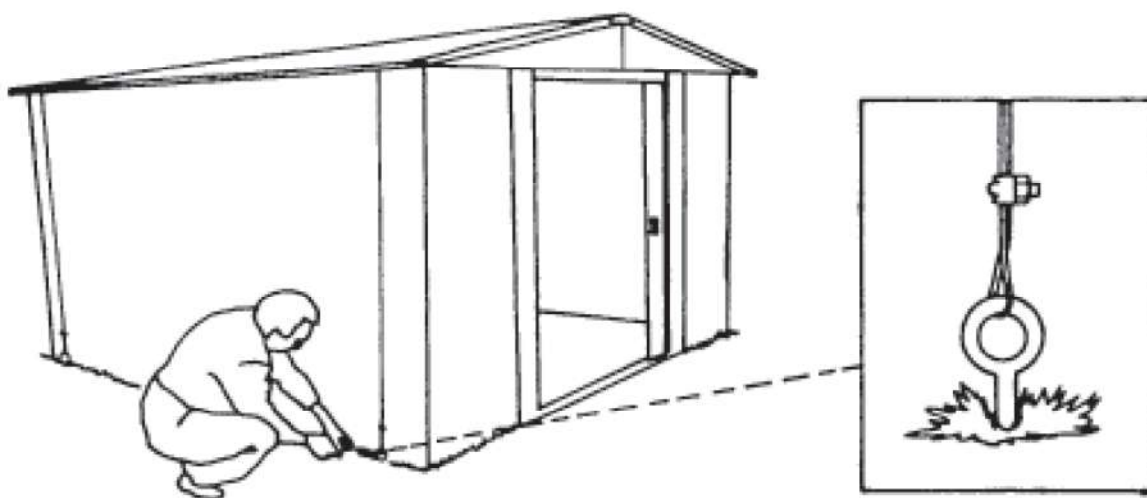

Přes trámy a do země

25.05.2016

**Váš dodavatel**



[www.lanitgarden.cz](http://www.lanitgarden.cz)

**v případě potíží při stavbě domku  
volejte v pracovní dny náš  
HOT LINE tel. +420 323 672 805  
(pouze česky / only czech lang.)**